



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ POWER SHOT DMX



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «Мир конфетти» (торговая марка GLOBAL EFFECTS), Россия
<http://globaleffects.ru>, info@globaleffects.ru

тел. +7-499-650-50-78

GLOBAL EFFECTS и EASYFX – зарегистрированные торговые марки ООО «Мир конфетти»

Данная инструкция описывает работу Устройства для запуска конфетти и серпантина из одноразовых стволов GLOBAL EFFECTS Power Shot DMX (далее Пневматическая конфетти-пушка Power Shot DMX или Power Shot DMX). Информация в данном документе важна для правильного и безопасного использования Power Shot DMX. Если вы не знакомы с установкой, работой, обслуживанием и т.п. Пневматической конфетти-пушки Power Shot DMX, просьба внимательно ознакомиться с Инструкцией.

Если вы знакомы с оборудованием, то можете использовать эту инструкцию при необходимости.

ОПИСАНИЕ POWER SHOT DMX

Пневматическая конфетти-пушка Power Shot DMX разработана для запуска конфетти или серпантина из электрических одноразовых стволов.

Можно применять как внутри помещений, так и на улице.

Так как Power Shot DMX может применяться для различных целей, важно прочитать эту инструкцию до конца.

За любое другое использование Power Shot DMX, кроме описанного в данной инструкции, производитель ответственности не несет.

Power Shot работает от сети 110-230V ~50/60Hz.

Для использования Power Shot DMX необходимы следующие аксессуары (приобретаются отдельно):



Сетевой кабель
PowerCon



Соединительный кабель
PowerCon



Площадка
универсальная



Соединительный
кабель DMX

ОДНОРАЗОВЫЕ СТВОЛЫ

Пневматическая пушка Power Shot DMX работает с электрическими одноразовыми стволами (торговые марки GLOBAL EFFECTS, MAGICFX). Использование электрических стволов других торговых марок не рекомендуется.



Ствол 80см. Запуск:
Конфетти до 10 метров
Серпантин до 20 метров



Ствол 40см. Запуск:
Конфетти до 5 метров
Серпантин до 10 метров



Одноразовые стволы предназначены для одного запуска.


ВВЕДЕНИЕ

Пневматическая пушка Power Shot DMX была разработана для безопасного использования. Используйте Power Shot DMX в следующих условиях:

- Температура воздуха от 5 до 30°C.
- Влажность воздуха не более 75%.
- Окружающий воздух не загрязнен, нет высокой концентрации пыли или запахов.
- Нет вибрации.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Монтаж и работа должны проводиться только авторизованным персоналом.
- Используйте страховочные тросики для присоединения одноразового ствола.
- Все страховочные устройства должны быть в рабочем состоянии.
- Используйте Power Shot DMX, только когда в направлении выстрела из одноразового ствола нет людей, животных или других объектов по всей дальности выстрела. Дальность выстрела зависит от наполнения ствола и его длины.
- Убедитесь, что никто не имел доступ к пушке Power Shot DMX после ее установки.
- Не берите в руки пушку Power Shot DMX во время работы, сразу после выстрела либо когда она включена.
- Не снимайте страховочные тросики во время работы.
- Рабочее место должно быть достаточно освещено

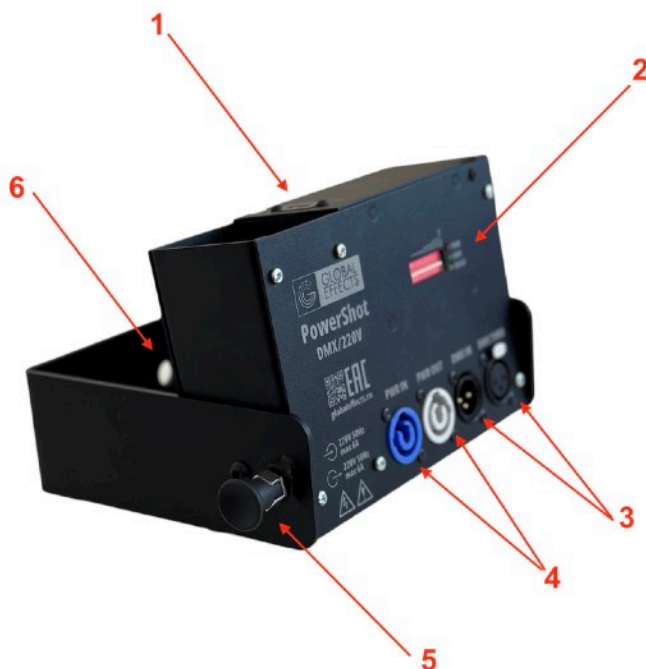

1. Разъем для подключения ствола
2. DIP-переключатель DMX
3. Вход и выход DMX
4. Вход и выход PowerCon
5. Фиксатор для установки угла наклона
6. Отверстие для струбины

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Распакуйте Power Shot DMX.

Утилизируйте упаковочный материал, чтобы не загрязнять окружающую среду.

Осмотрите устройство на наличие внешних повреждений.

При наличии внешних повреждений – обратитесь к компании-продавцу.

Отказ от ответственности:

ООО «Мир конфетти» не несет ответственность за повреждения, опасные ситуации, которые произошли в результате:

- Неправильного использования Power Shot DMX, иного, чем описано в данном документе.
- Использования оборудования для других целей или в других обстоятельствах, чем описываемые в данном документе.
- Изменений в конструкции Power Shot DMX. Также включая самостоятельную замену частей оборудования.
- Недостаточного ухода.
- Неумелого обращения с оборудованием.

ООО «Мир конфетти» не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки на мероприятии, связанные с неисправностью Power Shot DMX.

УСТАНОВКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Power Shot DMX может быть поврежден при неправильной установке, если вы не будете следовать инструкциям в данном документе.

⚠ ВНИМАНИЕ: Установка Пневматической пушки Power Shot DMX должна производиться только авторизованным персоналом, который ознакомился с данной инструкцией.

Подготовка Power Shot DMX к работе:

1. Установите Power Shot DMX на ровную поверхность и надежно закрепите с помощью звездообразной ручки либо других средств к поверхности.

- a. Для надежного крепления используйте Универсальную площадку GLOBAL EFFECTS. К Универсальной площадке можно закрепить до 5 пушек Power Shot DMX.
- b. Если вы хотите установить Power Shot DMX на ферму, зафиксируйте его с помощью струбцины.
- c. Всегда используйте страховочный тросик для крепления ствола к Power Shot DMX.



2. Power Shot DMX может работать в двух режимах управления: DMX или 220В.

2.1. При управлении DMX:

- подключите кабель DMX
- подключите сетевой кабель

- установите на dip-переключателе необходимый адрес канала. Для удобства можно воспользоваться калькулятором на сайте: <https://dmx-512.ru/dmxcalc.html> либо скачайте приложение DMX Calc.

- убедитесь, что 10-й переключатель находится в положении OFF (вниз)

2.2. При управлении 220В (аналог)

- подключите сетевой кабель
- включите 10-й dip-переключатель в положение ON (вверх)

Power Shot DMX будет работать при подаче питания.

3. Проверьте работу Power Shot DMX, включив сетевой кабель в сеть питания.

LED-индикатор POWER должен загореться. Это означает, что пушка подключена правильно. После проверки, отсоедините сетевой кабель от сети питания.

а. Во время проверки работы одноразовый ствол не должен быть вставлен в пушку Power Shot DMX.

4. Установите одноразовый ствол.

а. Если пушка установлена вертикально, одноразовый ствол не может выпасть во время выстрела. Если используете пушку Power Shot на ферме, обязательно крепите ствол с помощью страховочного тросика и используйте струбины для крепления Power Shot DMX на ферму.

5. После установки одноразового ствола выберите угол наклона ствола и зафиксируйте его с помощью фиксатора.

а. Никогда не стреляйте в направлении людей, животных, линий электропередач и других объектов.

6. Воткните вилку ствола в разъем для ствола на пушке Power Shot DMX до упора. Вилка может быть вставлена в разъем только в одном положении.

а. Перед тем, как воткнуть вилку в разъем, убедитесь, что LED-индикатор RELAY не горит. Если он горит, то ствол выстрелит сразу после соединения его с пушкой!!!

РАБОТА

1. При подаче электропитания (или сигнала DMX) на пушку одноразовый ствол выстрелит конфетти или серпантинном.

а. Используйте Power Shot DMX, только когда в направлении выстрела из одноразового ствола нет людей, животных или других объектов по всей дальности выстрела. Дальность выстрела зависит от наполнения ствола и его длины..

б. Пневматическая пушка Power Shot DMX всегда должна быть в зоне вашей видимости.

2. Выключите питание сразу после выстрела.

Окончание работы:

1. Убедитесь, что пушка Power Shot DMX не подключена к источнику питания. Только тогда вынимайте сетевой кабель из пушки.

2. Вытащите ствол из Power Shot.

ПРОБЛЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Пушка не включается.



Проверьте соединение кабеля с сетью и пушкой.

Ствол не сработал.



Проверьте, хорошо ли соединен ствол с разъемом на пушке. Если да, замените на другой ствол и проверьте, сработает ли он.

Если пушка Power Shot DMX не работает, свяжитесь с организацией-продавцом или напрямую с ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS) в случае неопределенности или вопросов по использованию Power Shot DMX.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 150x180x50мм

Вес: 1,7 кг

Напряжение (вход/выход): AC 110-230V~50-60Hz

Мощность: 105W

Производитель оставляет за собой право изменить внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления.

РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы добиться максимального срока эксплуатации Power Shot DMX, вы должны регулярно проверять, и тестировать его на работоспособность. Если Power Shot DMX не работает корректно, пожалуйста, свяжитесь с организацией-продавцом или производителем ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS). Не производите самостоятельно замену запчастей.

ГАРАНТИИ

Гарантия производителя – 3 года с момента покупки.

- Гарантия не действует, если устройство использовалось не по назначению или для других целей, не обозначенных в данной инструкции.
- Гарантия не действует, если устройство использовалось неправильно, или с нарушением правил данной инструкции.
- Гарантия не действует, если устройство было повреждено или имеет признаки вскрытия без разрешения поставщика

© Copyright 2024 Все права защищены. ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS) оставляет за собой право вносить изменения в устройство Power Shot без предварительного уведомления заказчика. Содержание данной инструкции также может быть изменено. Пожалуйста, свяжитесь с ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS) напрямую либо через вашего поставщика в случае ремонта или обслуживания. ООО «Мир конфетти» не несет ответственности за ошибки в данной инструкции и за их последствия.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАПУСКА КОНФЕТТИ И СЕРПАНТИНА ИЗ ОДНОРАЗОВЫХ СТВОЛОВ GLOBAL EFFECTS POWER SHOT DMX

Настоящий паспорт является эксплуатационным документом Пневматической конфетти-пушки GLOBAL EFFECTS Power Shot DMX и содержит сведения, необходимые для правильной, безопасной эксплуатации, и поддержания ее в исправном состоянии.

Технические характеристики

Модель: Power Shot DMX

Напряжение: 110-220V 50-60Hz

Мощность: 105Вт

Вес: 1,7 кг

Меры безопасности

К монтажу и эксплуатации Пневматической конфетти-пушки GLOBAL EFFECTS Power Shot DMX допускаются лица, изучившие настоящий паспорт и инструкцию и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.

Хранение и транспортирование изделия

Конфетти-пушка GLOBAL EFFECTS Power Shot DMX транспортируется в собранном виде в упаковке из картона. Конфетти-пушку GLOBAL EFFECTS Power Shot DMX следует хранить в отапливаемом помещении либо в помещении, где колебание температуры и влажности воздуха существенно отличаются от колебаний на открытом воздухе

Гарантии

Гарантийный срок Пневматической конфетти-пушки GLOBAL EFFECTS Power Shot DMX, включая комплектующие изделия, при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации устанавливается 36 месяцев с даты продажи.

Все вопросы, связанные с гарантийными обязательствами, обеспечивает предприятие-продавец.

Дата выпуска _____

Серийный номер _____

Производитель: ООО «Мир конфетти», Россия, ОГРН 1087746462066, ИНН 7702670489