

5: СПЕЦИФИКАЦИЯ



1. Приёмник

Кол-во каналов: 4

Стабильность частот: $\pm 0.005\%$

Несущий частотный диапазон: UHF 650-750 МГц

Модуляция цифровая: 4DQPSK

Количество частот на каждый канал: 100

Рабочая дистанция: до 100 метров

Чувствительность: 5дБ

Диапазон макс. отклонения: ± 45 кГц

S/N: > 108 дБ

T.H.D: $< 0.4\%$ @ 1кГц

Частотный диапазон: 40Гц-16кГц

2. Передатчик

Несущий частотный диапазон: UHF 650-750 МГц

Модуляция цифровая: 4DQPSK

Гармоническое излучение: < -80 дБм

Диапазон макс. отклонения: ± 45 кГц

Типы микрофонов:

Ручной: кардиоидный динамический

Поясной: всенаправленный конденсаторный

Выходная мощность: 8 мВт


Батарея: AA * 2

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


РАДИОСИСТЕМА ЦИФРОВАЯ

XLINE WS-1200A

XLINE WS-1200B

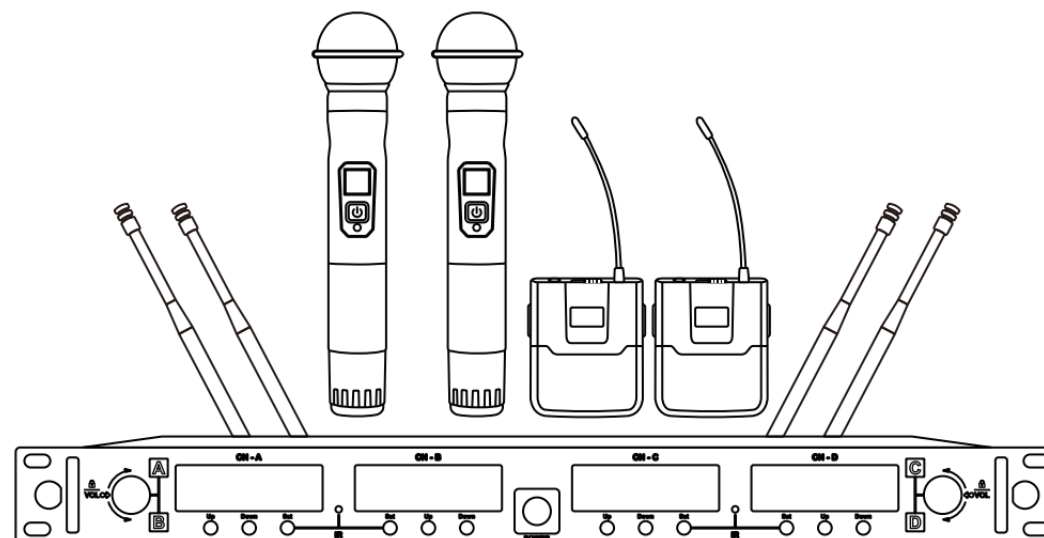


1: ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ И ФУНКЦИИ

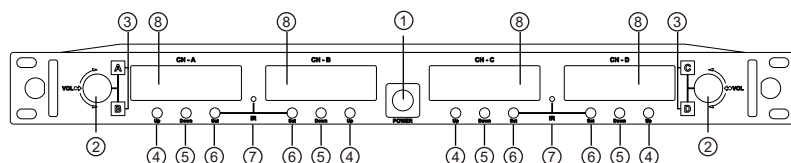


- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Выключатель питания | 6. Кнопка SET |
| 2. Регулировка громкости | 7. Инфракрасный порт |
| 3. Кнопка выбора канала A/B/C/D | 8. LCD экран |
| 4. Кнопка UP | |
| 5. Кнопка Down | |

2: ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ И ФУНКЦИИ

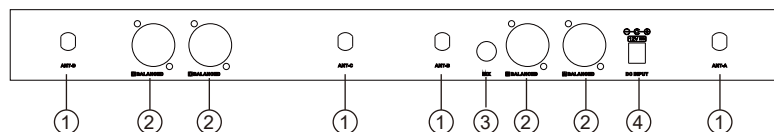

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Антенны | 3. Небалансный выход Mix |
| 2. Балансные выходы | 4. Вход питания |

3: ПЕРЕДАТЧИК

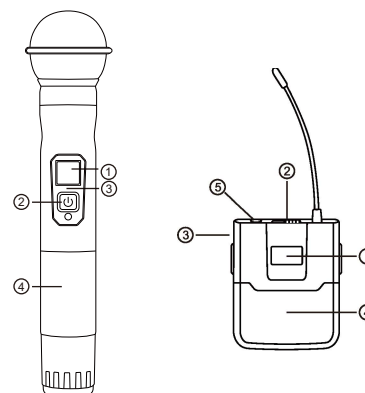

- | |
|------------------------|
| 1. LCD экран |
| 2. Выключатель питания |
| 3. IR индикатор |
| 4. Отсек для батареек |
| 5. Вход для микрофона |

4: НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

1. Ручной выбор частоты: нажмите кнопку «UP/DOWN» для выбора нужной частоты, затем нажмите кнопку «SET» для подтверждения и выполнения инфракрасной привязки частоты.
2. Автоматический поиск частоты: нажмите и удерживайте кнопку «SET», на экране отобразится надпись «SCAN» (сканирование). Затем нажмите кнопку «UP/DOWN» для автоматического поиска частоты без помех. После завершения поиска нажмите кнопку «SET» для подтверждения и выполнения инфракрасной привязки частоты.
3. Выбор громкости: нажмите кнопку «VOL A», на экране отобразится уровень громкости канала A. Поверните ручку регулировки громкости по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы отрегулировать громкость, затем нажмите ручку регулировки громкости для подтверждения. (аналогичная операция для каналов B/C/D)
4. Блокировка: нажмите и удерживайте ручку регулировки громкости, чтобы заблокировать или разблокировать экран. Левая ручка регулировки громкости управляет каналами A/B, а правая — каналами C/D.
5. Синхронизация частоты: нажмите кнопку «SET», чтобы синхронизировать инфракрасное окно передатчика с инфракрасным окном приёмника. Когда частота приёмника и передатчика совпадает, синхронизация успешна.