


Инструкция по программированию конфетти – пушки

Global Effects Power Shot- 1

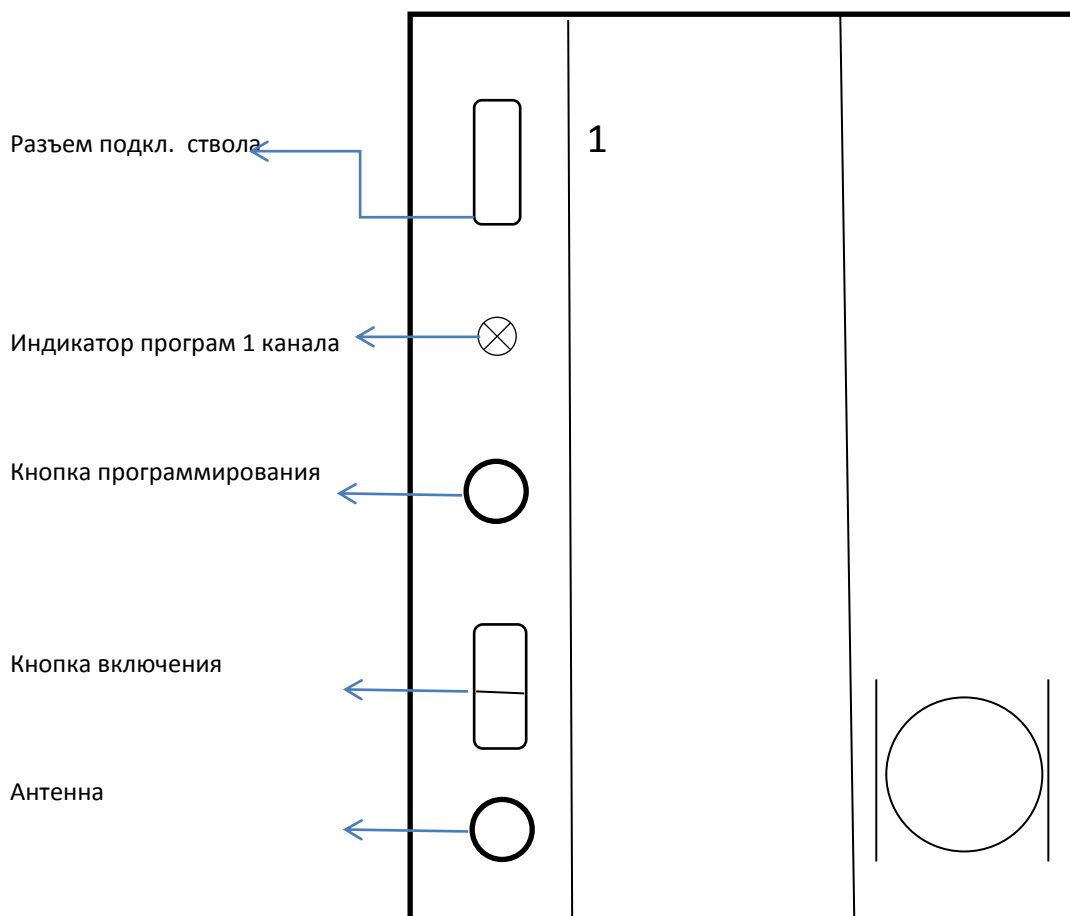

В комплект входят:

1. Блок управления – 1 шт.
2. Пульт дистанционного управления – 2 шт.
3. Зарядное устройство – 1 шт.
4. Паспорт.
5. Инструкция по программированию.

Программирование выходов.

1. Обнулить память кодов на устройстве.

- нажать и удерживать кнопку программирования канала
- при нажатой кнопке, включить кнопку включения
- индикатор программирования канала проморгает в течении 5 – 6 секунд и погаснет
- отпустить кнопку программирования канала
- индикатор программирования моргает – память канала пуста.
- проделать то же самое с другими каналами.

Примечание: возможно одновременное обнуление каналов на нескольких устройствах

2. Запись кода канала на брелок ДУ

- нажмите и отпустите кнопку программирования канала
- индикатор программирования погаснет
- нажмите и отпустите нужную вам кнопку на брелоке ДУ
- индикатор программирования моргнёт один раз и погаснет
- снова нажмите и отпустите кнопку программирования канала
- индикатор программирования канала горит постоянно
- канал запрограммирован на брелок ДУ
- то же самое проделайте с остальными каналами.

Примечание: на одну кнопку ДУ возможно записать до 200 каналов

Если вам необходимо одновременное срабатывание каналов, пользуйтесь только одной кнопкой. При одновременном нажатии 2-ух и более кнопок брелоков ни один канал не сработает.

ВАЖНО:

Не подключайте устройства к выходам каналов до тех пор, пока полностью не проведете программирование всех устройств с такими же системами ДУ.

Бетонные конструкции зданий и электромагниты могут многократно уменьшить дальность сигнала брелока ДУ.

Уровень заряда аккумуляторной батареи должен быть более 12 В.

При низком уровне заряда будет задержка выстрела.

Перед каждой новой работой необходимо обязательно обнулять память каналов, чтобы исключить возможность случайного срабатывания устройств.