

EUROSOUND CD-350

CD/USB ПРОИГРЫВАТЕЛЬ



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ



EAC

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Прочтите и сохраните эти инструкции.
- Внимательно отнеситесь ко всем предупреждениям.
- Следуйте указаниям, даваемым в инструкциях.
- Не используйте устройство рядом с водой
- Не блокируйте вентиляционные отверстия. Устанавливайте устройство в соответствии с рекомендациями производителя, которые описаны ниже.
- Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла: радиаторов, батарей, печек или другой аппаратуры (включая усилители) излучающей тепло.
- В целях безопасности используйте вилку с заземлением. Вилка с заземлением имеет три контакта, один из которых – заземляющий. Заземляющий контакт используется для обеспечения дополнительной безопасности. Если прилагаемая вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены на соответствующую.
- Обеспечьте защиту сетевого шнура от случайного наступления или сжатия, особенно в районе вилки и в точке выхода из аппарата.
- Используйте только те аксессуары, которые рекомендованы производителем.
- Используйте оборудование только вместе с тележкой, подставкой, треногой или столом, рекомендованным производителем, или поставляемым вместе с оборудованием. При использовании тележки, будьте внимательны при ее перемещении вместе с аппаратурой во избежание опрокидывания.
- Во время грозы отключайте оборудование. Также отключайте в том случае, если оборудование не используется в течение длительного времени.
- Обслуживание устройства должно проводиться квалифицированным персоналом. Обращайтесь в сервисный центр в случае какого-либо повреждения оборудования, сетевого шнура, вилки, попадании внутрь жидкости или посторонних предметов, при эксплуатации оборудования под дождем или в условиях повышенной влажности, если оно не работает нормальное, или упало.
- При наличии в руководстве пользователя сервисной инструкции: «ВНИМАНИЕ – ЭТИ СЕРВИСНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ. ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ НИКАКИХ РАБОТ, КРОМЕ ОПИСАННЫХ В ИНСТРУКЦИИ.»
- Для полного отключения оборудования от сети питания, отключите сетевой шнур из розетки.
- ВНИМАНИЕ - для уменьшения риска возгорания или удара электрическим током, не эксплуатируйте устройство под дождем или в условиях повышенной влажности.
- Избегайте попадания на оборудование воды. Следите за тем, чтобы на оборудование не были установлены емкости с водой.
- Данное оборудование необходимо устанавливать в помещении с перепадом температуры не более –10 - +40 °C, влажность не более 80%.
- Не допускайте многократных изгибов и пережатий кабеля. Не прикасайтесь к оголенным частям провода. Используйте кабель поставляемый вместе с консолью. В случае недостаточной длины необходимо сначала полностью смонтировать кабель и только затем подключить к устройству.
- Не рекомендуется устанавливать устройство в сильно запыленных, задымленных помещениях.
- Нежелательно прямое попадание солнечных лучей.
- Не рекомендуется устанавливать устройство в помещениях, подверженных вибрациям (вблизи станций метро, ж.д. полотна, работающих турбин).
- В помещениях с сильными перепадами напряжения, данный блок рекомендуется подключать через блок бесперебойного питания.
- При чистке блока не забудьте отключить питание.
- Чистите устройство только сухой тряпкой.



Компания “Азия Трейд Мьюзик” на основании потребительской гарантии гарантирует отсутствие в изделии дефектов в материалах и работе сроком на _____ год(а) начиная с даты покупки.

В течение этого срока, в случае обнаружения неисправностей, произошедших по вине завода, при условии соблюдения правил эксплуатации и условий хранения прибора покупатель имеет право на бесплатный ремонт или, если необходимо, замену прибора.

Условия гарантийного ремонта

1. Настоящая гарантия действительна только по предъявлении оригинального счета или квитанции о продаже вместе с гарантийным талоном, заполненным четко и правильно.
2. Настоящая гарантия считается недействительной, если будет изменен, стерт, удален или неразборчив серийный номер на изделии.
3. Гарантия прерывается:
 - при самостоятельно произведенном ремонте или модификации прибора;
 - при эксплуатации или хранении прибора на открытом воздухе во время дождя или тумана, а так же во влажном или пыльном помещении;
 - при эксплуатации прибора при относительной влажности воздуха выше 90%, при температуре ниже 5°C или выше 40°C;
 - при допущении попадания влаги в прибор;
 - при использовании для чистки корпуса органических растворителей.
 - при наличии механических повреждений

Адрес сервисного центра ООО «Азия Мьюзик»:

Иркутская область, пос. Дзержинск, ул. Ушаковская, 3а,

(3952) 54-40-50

Задняя панель



21. Регулятор для изменения громкости наушников
22. Разъем для подключения наушников
23. Линейные балансные выходы на разъемах XLR
24. Линейные небалансные выходы на разъемах RCA
25. Цифровой аудиовыход формата PCM
26. Разъем для подключения к совместимым микшерным пультам для старта воспроизведения с помощью фейдера

Технические характеристики

Частотный диапазон, Гц	20-20000
Отношение сигнал-шум, дБ	96
Гармонические искажения, %	<0.01
Динамический диапазон, дБ	98
Питание, В	100-240, 50/60 Гц
Потребляемая мощность, Вт	16
Габариты, мм	483 x 44 x 220
Вес, кг	3,9

Рэковый CD/USB MP3-проигрыватель **EUROSOUND CD-350**


Профессиональный рэковый CD/USB проигрыватель, выполненный в корпусе размером 1U, предназначенный для воспроизведения фонограмм в составе звукоусилительных комплексов, а также для систем аудиовещания.

- Воспроизведение Audio CD, а также MP3 и WAV файлов с компакт дисков и флэшек. (у флешки должна быть файловая система семейства FAT, NTFS не поддерживается)
- Оптический привод производства SANYO (Япония)
- Безлотковая загрузка диска.
- Функция Auto Cue (автопауза): при окончании проигрывания трека следующий трек становится на паузу.
- Изменение скорости (pitch) +/-24% при неизменной тональности
- Бесшовная петля: при нажатии на кнопку IN запоминается точка старта отрезка, затем при нажатии на кнопку OUT (конечная точка отрезка) воспроизведение начинается с точки, обозначенной кнопкой IN, и отрезок будет повторяться, пока не будет нажата кнопка OUT еще один раз. Последний выделенный таким образом отрезок хранится в памяти проигрывателя (только до его выключения и при одном и том же носителе), и к нему можно вернуться в любой момент времени при проигрывании любого трека на диске или флешке нажатием на кнопку RELOOP.
- Многофункциональное JOG колесо: нажатие - старт трека, влево/вправо - треки вперед/назад, нажатая кнопка влево/вправо - навигация по папкам.
- Большой LCD дисплей с отображением всей необходимой информации, в т.ч. CD-текста и имен MP3-файлов (русская кодировка не поддерживается!!!)
- 40-секундный буфер
- Режим повтора одного трека или всего диска
- Различные режимы отображения времени трека: время от начала трека, время до конца трека.
- Пульт дистанционного управления
- Подсветка кнопок PLAY и STOP для работы при низкой освещенности
- Балансные XLR-выходы
- Небалансные RCA-выходы
- Выход на наушники с регулятором громкости (находятся на задней панели)
- Высота 1U

Передняя панель



1. Кнопка включения питания
2. Кнопка для извлечения компакт-диска
3. USB слот для флеш-накопителя
4. Кнопка для выбора источника воспроизведения: ДИСК или USB.

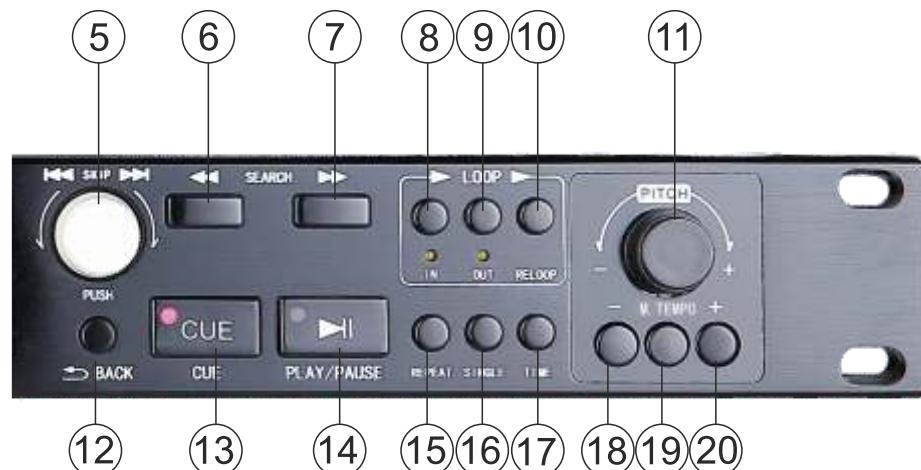

5. Многофункциональный регулятор для навигации по трекам и папкам: поворот назад и вперед на одно деление – переход к предыдущему или следующему треку соответственно.

6. Кнопка для смещения точки воспроизведения для поиска звукового фрагмента в обратном направлении.
7. Кнопка для смещения точки воспроизведения для поиска звукового фрагмента в прямом направлении.
8. Кнопка для установки стартовой точки отрезка для повтора.
9. Кнопка для установки конечной точки отрезка для повтора. При нажатии сразу начинается воспроизведение с точки, установленной кнопкой IN (8). Для выхода из режима повтора отрезка необходимо еще раз нажать кнопку OUT. (9)
10. Кнопка для возврата к воспроизведению отрезка, помеченного кнопками IN и OUT. При нажатии сразу начинается воспроизведение с точки, установленной кнопкой IN (8)
11. Регулятор для увеличения или уменьшения скорости воспроизведения.
12. Кнопка перехода к папке на уровень вверх.
13. Кнопка для установки точки старта в режиме паузы при использовании поиска нужного фрагмента кнопками 6 и 7. В режиме воспроизведения – остановка воспроизведения и переход к точке старта, установленной ранее, и переход в режим паузы.
14. Кнопка для паузы/воспроизведения трека.
15. Кнопка переключения режима повтора: одного трека или всего диска/флеш-накопителя.
16. Кнопка активации режима авто-паузы (AUTO-CUE). На дисплее при этом появляется индикация SINGLE.
17. Кнопка смены режимов отображения времени: время с начала трека, время до конца трека.
18. Кнопка временного понижения скорости воспроизведения.
19. Кнопка блокировки изменения тона при изменении скорости.
20. Кнопка временного повышения скорости воспроизведения.