



### Шаг 1:

Прикрепите монтажные  
элементы к корпусу

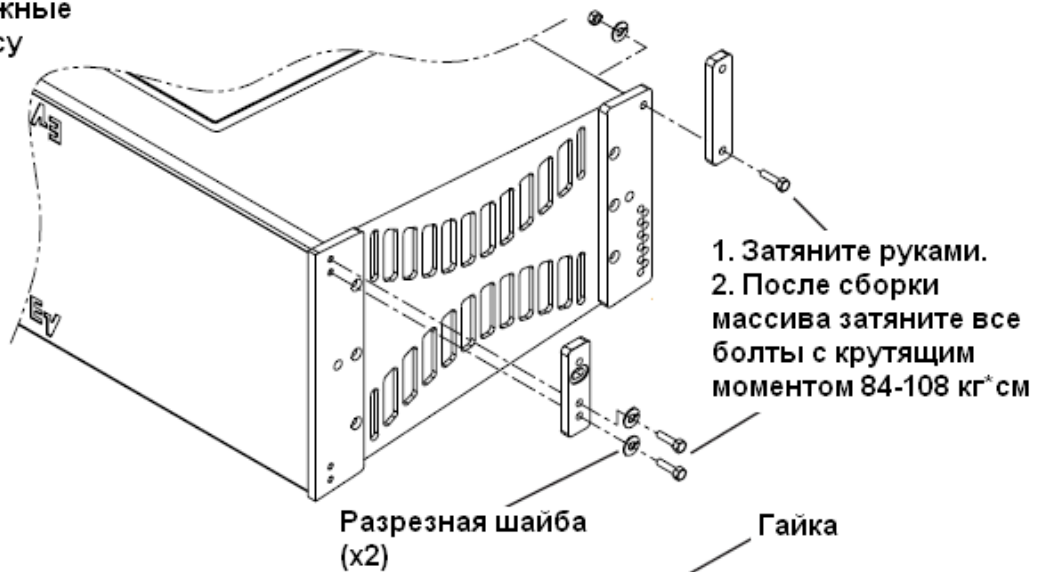

### Шаг 2:

Присоедините кабинет к массиву

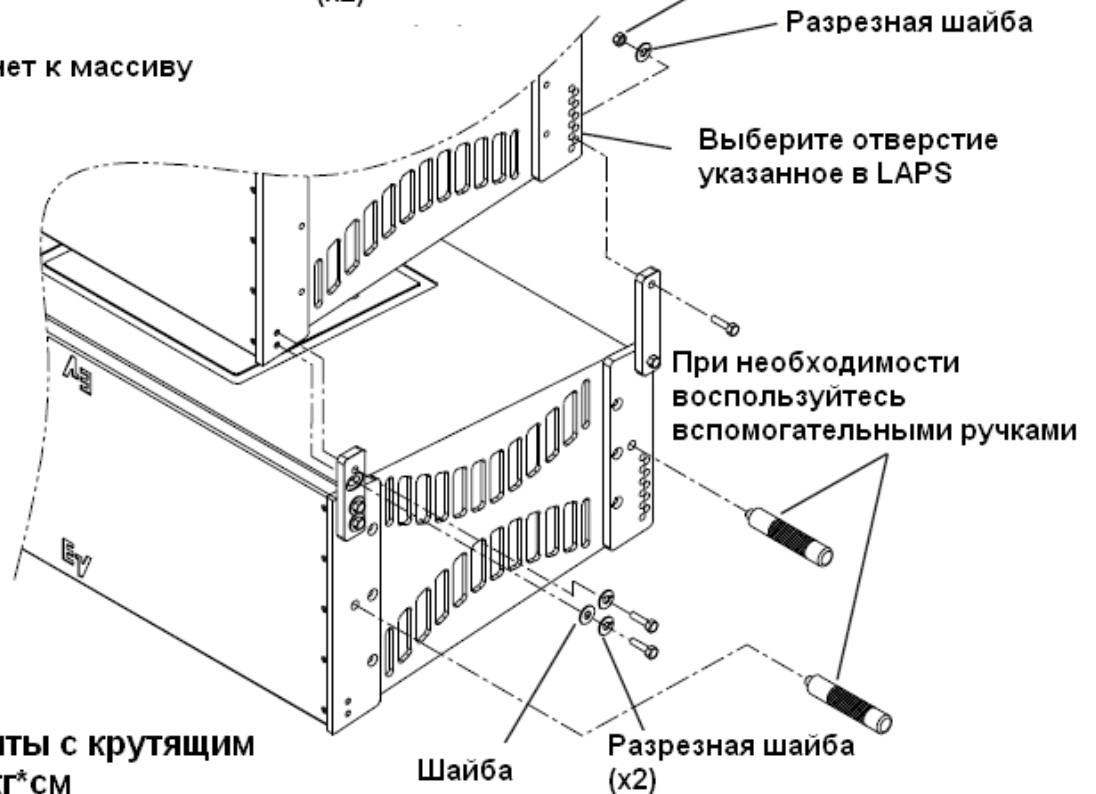

**Закрутите все болты с крутящим  
моментом 84-108 кг\*см**